

6.12.2023

מפרט טכני והוראות התקנה אחזקה ואחסנה עמוד גמיש מדגם 22005 UB R

מפרט טכני:



עמודון	מתוצרת EVELUX מקט 22005 UB R
מידות	קוטר בסיס – 200 מ"מ, קוטר עמוד – 100 מ"מ, גובה – 910 מ"מ
משקל	2.036 ק"ג
חומר גלם	TPU-PU
אביזרי חיבור	ברגים, מסופקים עם המוצר
מספר חורים	3
יריעה מחזירת אור לבנה	תוצרת גרמניה, 3M / 3M DIAMOND GRADE DG series 4000, R3 דרגה
מידות היריעה	רוחב פס יריעה – 9 ס"מ
כמות פסי יריעה לעמודון	2 יח'

מאפיינים נוספים:

1. נראות גבוהה – מצויד ביריעות מחזירי אור בדרגת החזר אור גבוהה - תוצרת גרמניה, 3M / 3M DIAMOND GRADE DG series 4000 R3 דרגה
2. עמידות – העמוד עמיד במיוחד ואינו שביר בזכות חומר הגלם ממנו הוא עשוי TPU.
3. עיצוב חלקו התחתון של העמוד הינו דמוי קפיץ לגמישות ועמידות מירבית.
4. חומר הגלם ממנו מיוצר העמוד עמיד בקרינת UV ולכן צבעו אינו דוהה לאורך שנים רבות.
5. טווח טמפרטורה מותרת לשימוש בקונוסים: -20°C / $+60^{\circ}\text{C}$.
6. מגוון רחב של שימושים: כבישים, אתרי עבודה, הסדרת תנועה וחניונים.

הוראות אחזקה, התקנה ואחסנה לעמודון גמיש מדגם 22005 UB R


הוראות אחזקה:

1. יש לוודא מעת לעת שהברגים המחברים את העמודון למשטח מהודקים למקומם.
2. יש לוודא מעת לעת שהעמודון הגמיש נקי ושלם לרבות יריעות מחזירות האור.
3. ניקוי העמודון הגמיש יבוצע בעזרת מים וסבון.
4. במידת הצורך ניתן לרכוש מהיבואן (חברת ארבל שטראוס) יריעות מחזירות אור חליפיות חתוכות למידה ומוכנות להדבקה.
5. לפני החלפת מחזיר אור לעמודון גמיש, יש להסיר את מחזיר האור הפגום ולוודא שהשטח נקי מאבק ויבש. כמו כן כדי לוודא את הידבקות מחזיר האור בצורה מיטבית, יש להקפיד שידיים חשופות לא יגעו בדבק של מחזיר האור ולכן מומלץ להשתמש בכפפות גומי בעת ההדבקה. ידיים חשופות עלולות להיות שמנוניות ויפגעו באיכות הדבק.

הוראות התקנה:

1. התקנת עמודונים (flexible delineator posts) גמישים מותרת רק על משטחים כבושים כגון אספלט או בטון. אין להתקין על משטחים שאינם יציבים כגון כורכר או חול.
2. לצורך התקנת עמודונים גמישים (flexible delineator posts) יש להשתמש באביזר החיבור כפי שמפורט:
 - בורג מחוסם ישירות לבטון בעל הברגה גסה במידות: 120X10 מ
 - שייבה 3/8X25X3

- דיבל פלסטיק תוצרת EVELUX 80X17
 - דבק כימי לעוגנים מסוג FIX O CHIM של חברת BOSTICK או N11 של חברת SIKAFLEX
 - 3. יש לנקות את המשטח הרצוי להתקנת ההתקן.
 - 4. יש למקם את ההתקן (flexible delineator posts) במיקום הרצוי ע"פ ההנחיות.
- חשוב מאוד ש 2 מתוך 3 חורים להתקנה יפנו לכיוון הדריסה כפי שמופיע בשרטוט מטה

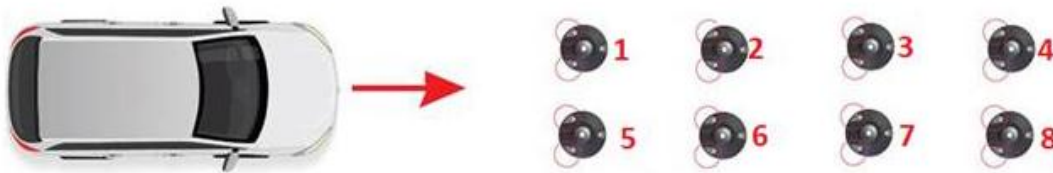

- 5. יש לקדוח 3 חורי סימון או לסמן בגיר דרך החורים המצויים בבסיס ההתקן ולאחר מכן להזיז את העמוד כדי לאפשר קידוח דרך החורים שסומנו.
- 6. יש לקדוח במקומות המסומנים בקוטר ובעומק הרצוי ע"פ סוג המשטח.
- בהתקנה על משטח בטון יש לקדוח חור בקוטר של 17 מ"מ ובעומק של 140 מ"מ.
- בהתקנה על משטח אספלט יש לקדוח חור בקוטר של 16 מ"מ ובעומק של 140 מ"מ.
- 7. לאחר קידוח החורים:
- יש לנקות את שאריות הקידוח. לרבות ניקוי יסודי בלחץ אוויר של הקדח עצמו.
- יש למלא את חורי הקידוח בדבק כימי לעוגנים.
- יש לנעוץ את הדיבלים מפלסטיק לתוך החורים בעזרת פטיש, למקם את העמוד מעל הדיבלים ולהבריג את הבורג יחד עם השייבה דרך החורים שבבסיס ההתקן לתוך המשטח ולהדק לפי הצורך עד להצמדה מלאה של ההתקן למשטח.
- 8. זמן ייבוש של החומר הכימי ע"פ ההוראות המופיעות על האריזה בהתאם לטמפרטורה בעת ההתקנה.
- 9. במקרה שנדרשת החלפתו של ההתקן יש לחזור על התהליכים 3-7.
- 10. במקרה שההתקן מתכלך יש לנקותו בלחץ מים ומטלית רטובה.

הוראות אחסנה

- 1. מומלץ לאחסן את המוצר באריזת הקרטון המקורית במצב עמידה.
- 2. כמו כן האחסנה מומלצת במקום שאינו חשוף לשמש, גשם ורטיבות.