


שרטוט א

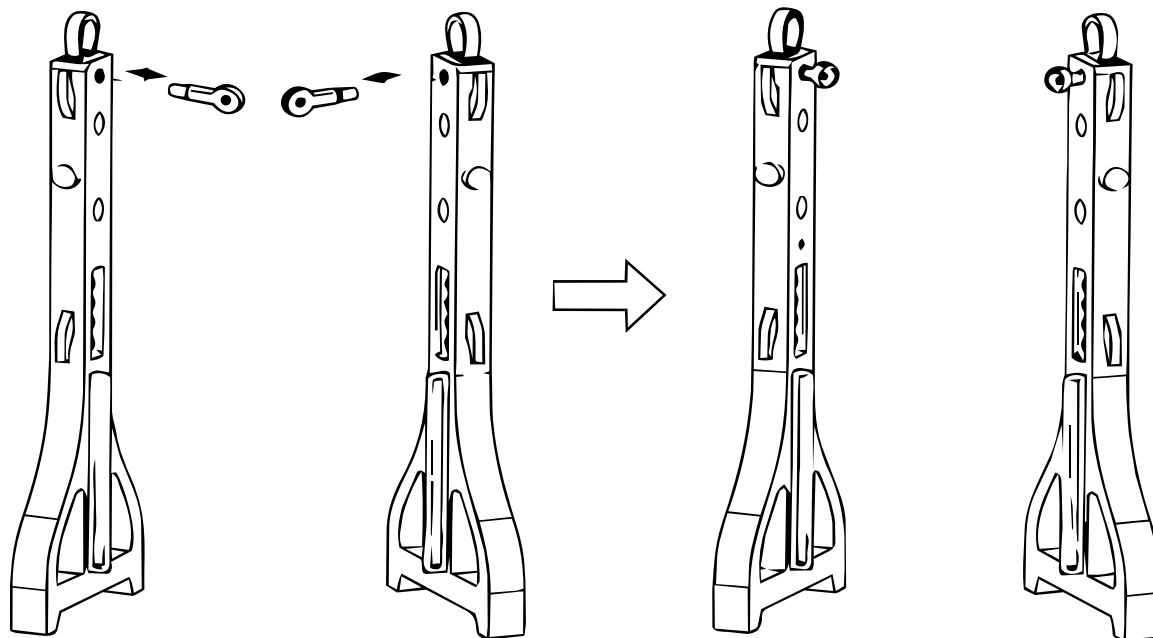

הוראות למחסום פלסטיק מתקפל

מדגם 12515

שלב 1:

יש למקם את האוזניים בחורים העליונים (שרטוט א)

שלב 2:

יש למקם את שלבי הגדר עפ"י שרטוט ב,
חשוב מאד לשים לב לכיוון הברגים ושלבי הגדר
ביחס לחורים שברגליים.

שרטוט ב

